




















- このたびは東芝電球スタンドをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの東芝電球スタンドを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

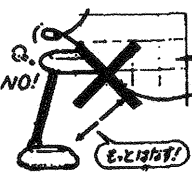■安全上のご注意

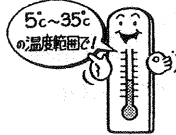商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●お客様へ

使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
<p>●器具の取り付け、ご使用は本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付け、ご使用方法に不備があると感電、火災、けがの原因になります。</p> <p> よく読んでね！ 取扱説明書</p> <p> 取り付け</p>	<p>●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。</p> <p> NO!</p> <p> 改造</p>	<p>●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。電源コードの抜き差しは、必ず、電源プラグを持って行ってください。感電、火災の原因となります。</p> <p> OK!</p> <p> 電源コード</p>
<p>●この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電、火災、絶縁不良の原因になります。</p> <p> 湿度</p>	<p>●ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破裂によるけがや感電、火災等の原因になります。</p> <p></p>	<p>●紙や布などを器具にかぶせたり、ふとんやカーテン等のふれるおそれのある所で、使用しないでください。火災等の原因となります。</p> <p> NO! もとははなす!</p> <p> 可燃物</p>
⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
<p>●交流100V以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因になります。</p> <p> 電源電圧</p>	<p>●暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。(この器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)</p> <p> 5℃～35℃の温度範囲で!</p> <p> 温度</p>	<p>●本やふとんの上、斜面など不安定な場所に器具を置いて使用しないでください。転倒して器具、ランプの破損によるけが、火災の原因となります。</p> <p> NO!</p> <p> 不安定な場所での使用</p>
<p>●点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因になります。</p> <p> 高温・触れないで!</p> <p> ランプ高温</p>	<p>●ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因になります。</p> <p></p> <p> 確認してください 40w 60w</p>	

■お手入れのしかた


常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- グローブはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてかた、乾いた布でふいてください。

【ご注意】

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。
- ⚠ 警告 ●器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因になります。


■各部のなまえ

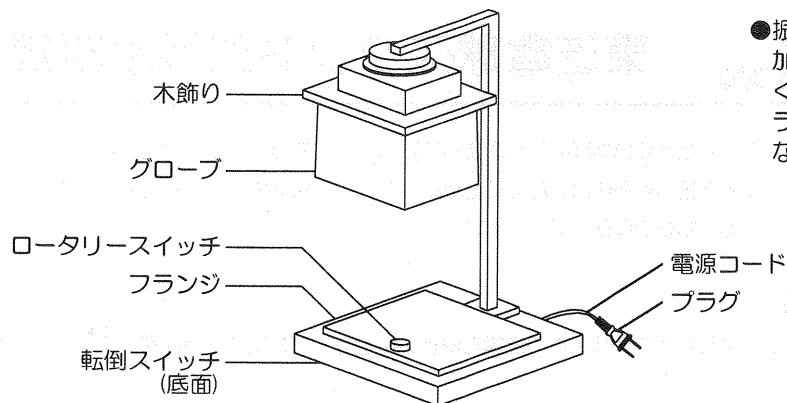

●振動がある場所や衝撃が加わる場所で使用しないでください。
ランプ短寿命の原因となります。

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた

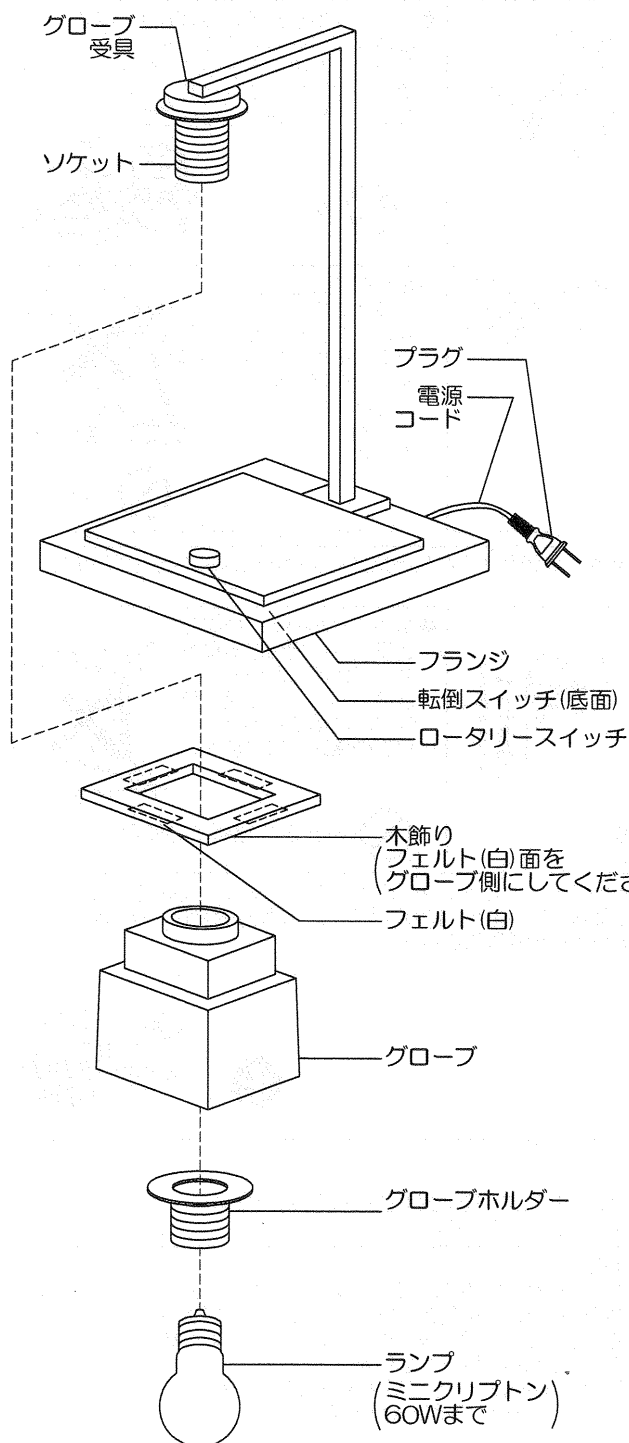

※この器具には、転倒したときに自動的に電源が切れるようにフランジ底面に「転倒スイッチ」が付いています。
※安全のため器具を設置する際は、必ずランプをはずした状態で行ってください。

△ 注 意 火災のおそれあり

- ・じゅうたんなどの毛深い床では転倒スイッチが動作しないおそれがあります。
- ・本やふとんの上、斜面など不安定な場所で使用しないでください。転倒して器具やランプの破損などによる、けが・火災の原因となります。
- ・転倒スイッチをテープで固定して使用しないでください。転倒した際、スイッチが正常に動作しないため火災の原因になります。
- ・振動がある場所や衝撃が加わる場所で使用しないでください。ランプの短寿命の原因となります。
- ・可燃物をかぶせたり近づけて使用しないでください。火災の原因となります。

1. ソケットからグローブホルダーをはずします。
2. グローブに木飾りを乗せ、ソケットにグローブを通し、グローブホルダーで、確実に固定してください。

ご 注 意

フェルト(白)面をグローブ側にして取り付けてください。
※フェルトは取りはがさないでください。

3. ランプをソケットに取り付けてください。
4. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

△ 注 意 火災・感電のおそれあり

- ・ランプ取付、取りはずしの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。
- ・電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。コードが損傷し、火災・感電のおそれがあります。
- ・電源コードに重たいものを載せたり、挟み込んだりしないでください。コードが損傷し、火災・感電のおそれがあります。

5. ロータリースイッチで点灯・消灯します。

ロータリースイッチ付

ランプの入切はロータリースイッチを左右どちらに回しても切り換えられます。



△ 警 告

器具の取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不十分だと落下・感電・火災等の原因となります。

■保証とアフターサービス

東芝照明器具保証書

形 名																
★お客様	お名前	ふりがな														
	ご住所	様														
★保証期間	電話	市	外					市	内			番	号			呼
	本	1 年					★お買い上げ日									
★販売店	体						年 月 日から 年 月 日									
住所・店名																
電話																

東芝ライテック株式会社 照明器具事業部

〒237-8510 神奈川県横浜須賀野市船越町1-201-1 電話 (046) 862-2103

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効となりませんから、必ず記入の有無をご確認下さい。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

個人情報の取扱いについて

1. 本書にご記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
2. 修理のために、当社から修理を委託している保守会社などに必要なお客様の情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させていただきますので、ご了承ください。

(右記をご覧ください)

IL17161 (3 / 3)